


UPUTSTVO ZA AKTIVACIJU BYD APLIKACIJE

Registracija aplikacije


1. Izaberite zemlju u kojoj je vozilo kupljeno

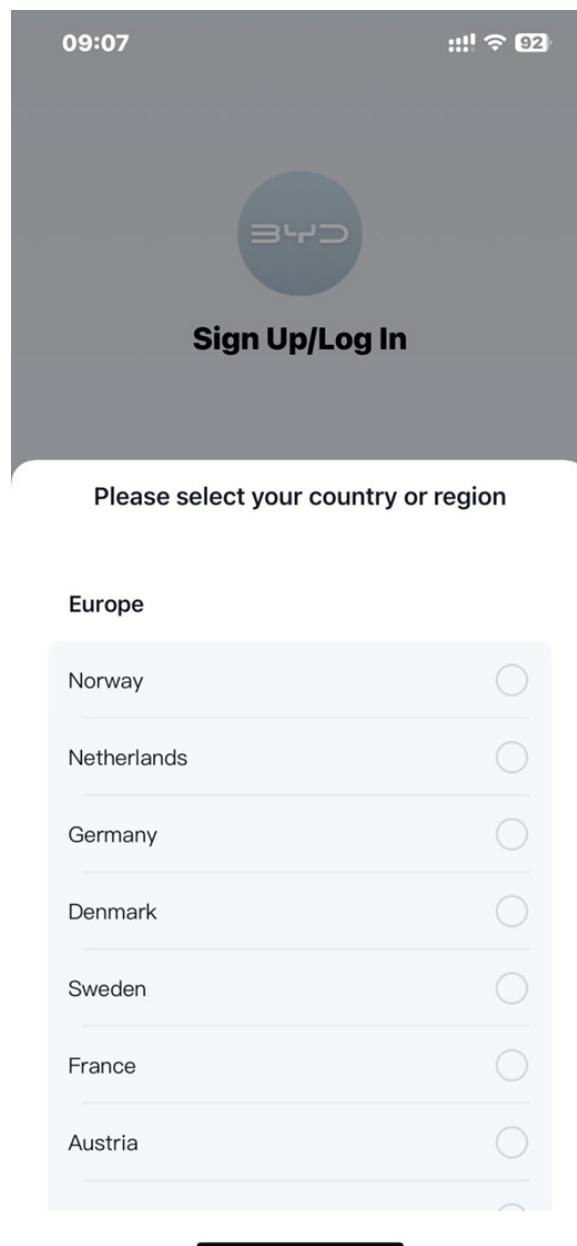


2. Izaberite Dodaj vozilo



3. Izaberite Uloguj se putem koda, u sledećem prozoru unesite Vašu mail adresu i prihvatite uslove korišćenja i izjavu privatnosti

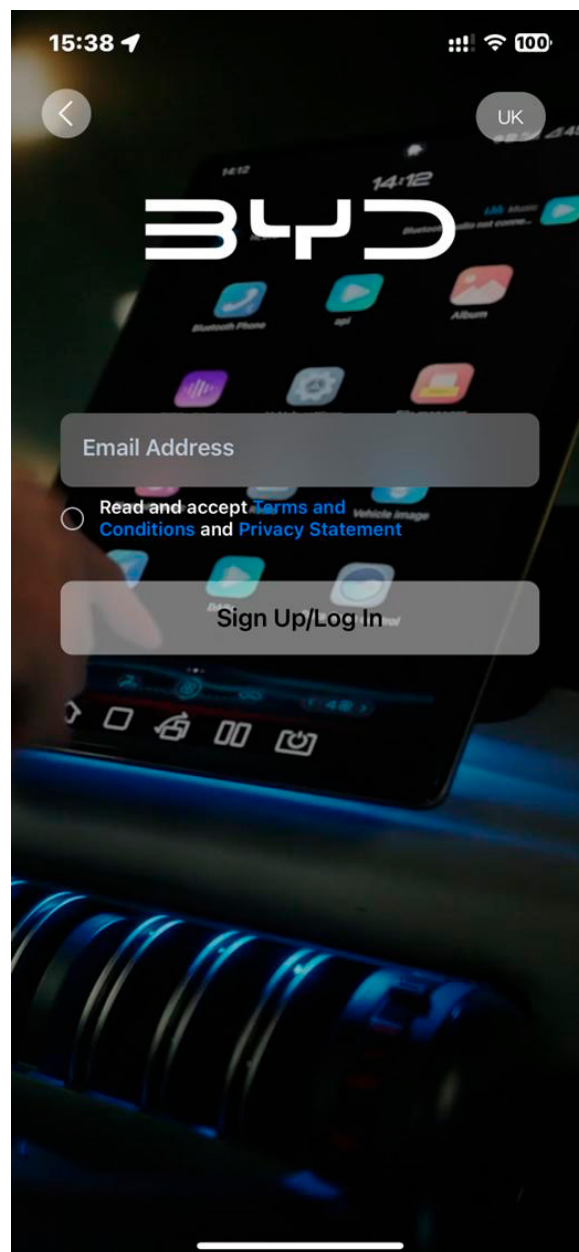


4. Kompletirajte sigurnosnu proveru

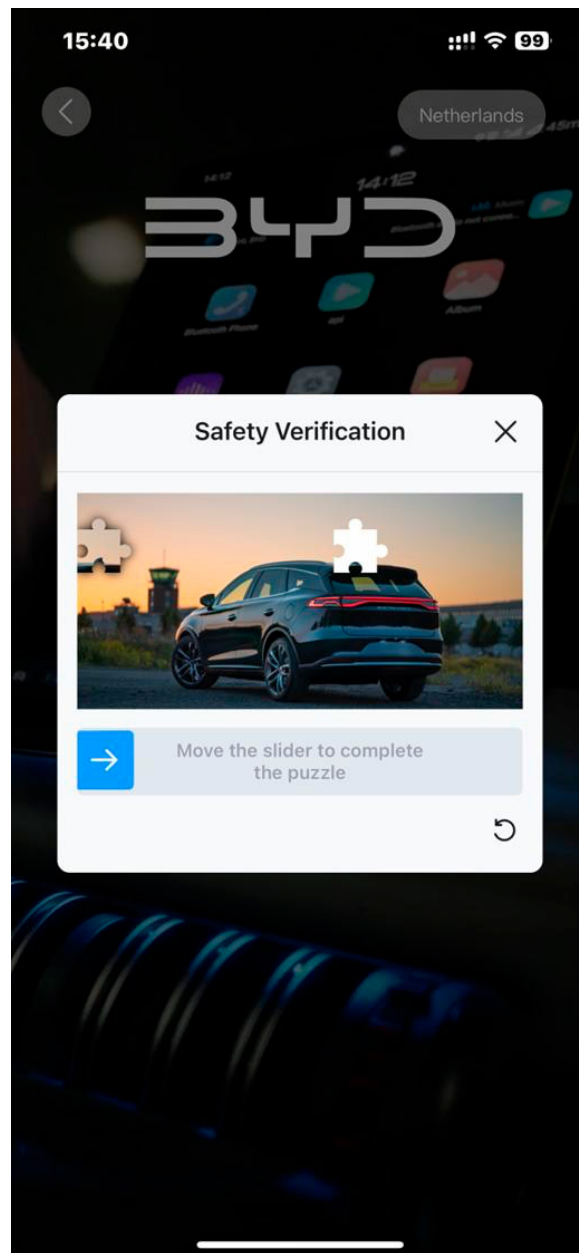

5. Unesite kod za verifikaciju koji je poslat na Vašu mail adresu

Napomena: ukoliko niste dobili verifikacioni kod, proverite SPAM folder. Ukoliko kod i dalje nije dostupan na Vašem mail-u, pokušajte sa drugom mail adresom.

Ukoliko ste prethodno prosledili mail adresu Vašem prodavcu, proverite da li postoji razlika između mail adrese koju koristite i one koja je uneta na BYD portal.

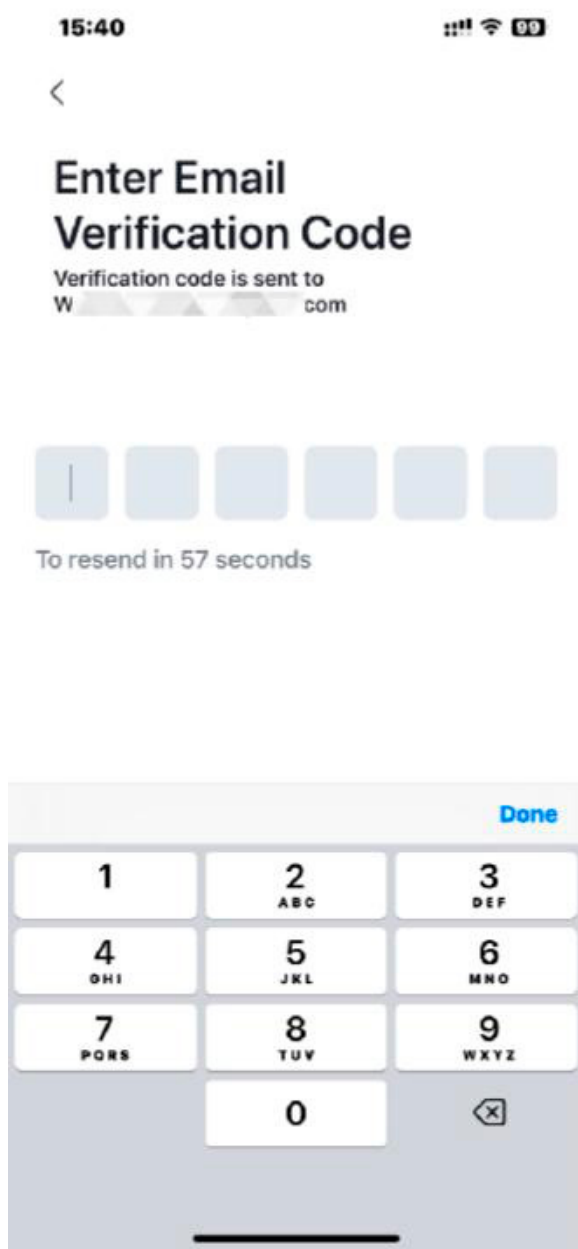

6. Podesite Vašu lozinku koju ćete koristiti za logovanje u aplikaciju

15:41 📶 99

< **Set login password**

Login password

Enter password 👁


Confirm password

Confirm password 👁

Your password must be 8 to 20 characters in length and contain numbers, and uppercase and lowercase letters.

Done

7. Ako je vozilo povezano sa Vašom mail adresom, biće prikazano na početnoj strani aplikacije, i možete upravljati vozilom putem aplikacije, u suprotnom pogledajte sledeće korake...

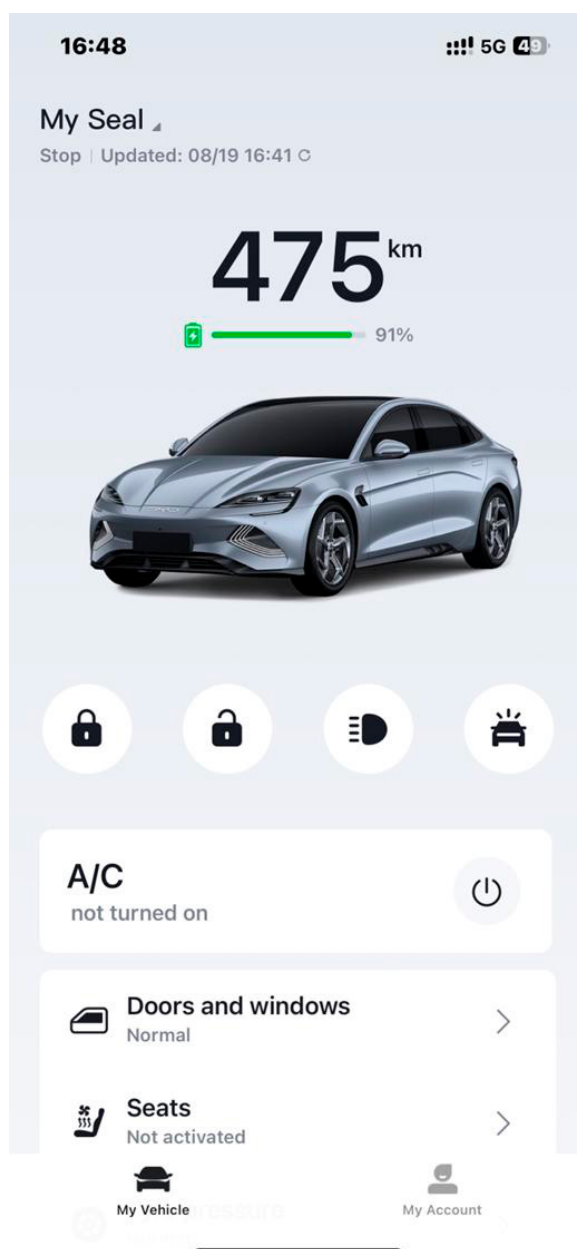


Povezivanje vozila


1. Nakon uspešnog logovanja u aplikaciju, izaberite polje "Dodaj vozilo"




2. Izaberite "vlasnik novog vozila"

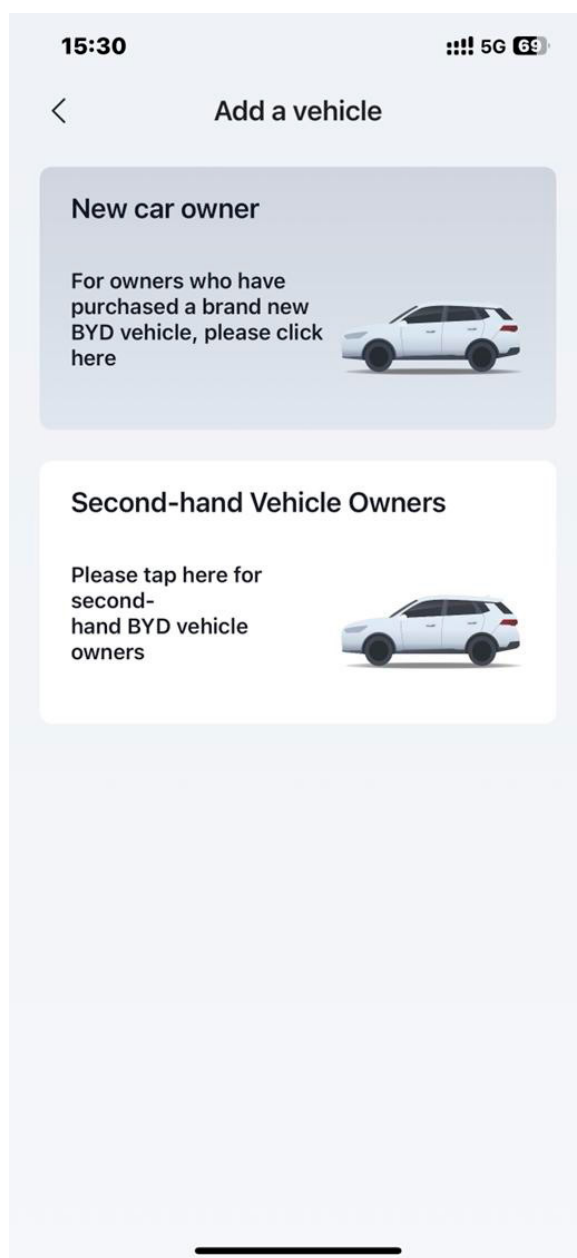

3. Verifikacioni kod će biti poslat na Vašu mail adresu

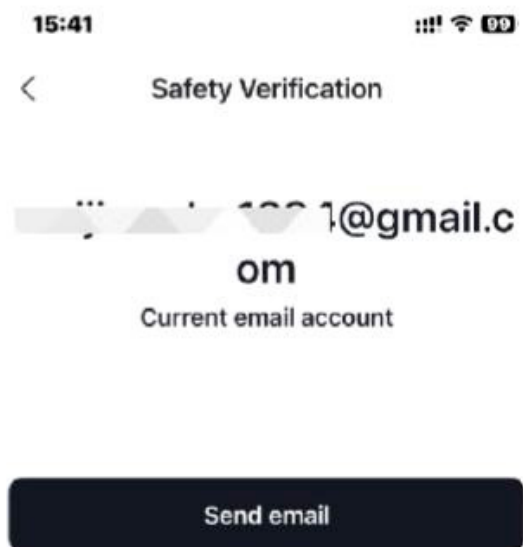

4. Unesite verifikacioni kod koji ste dobili

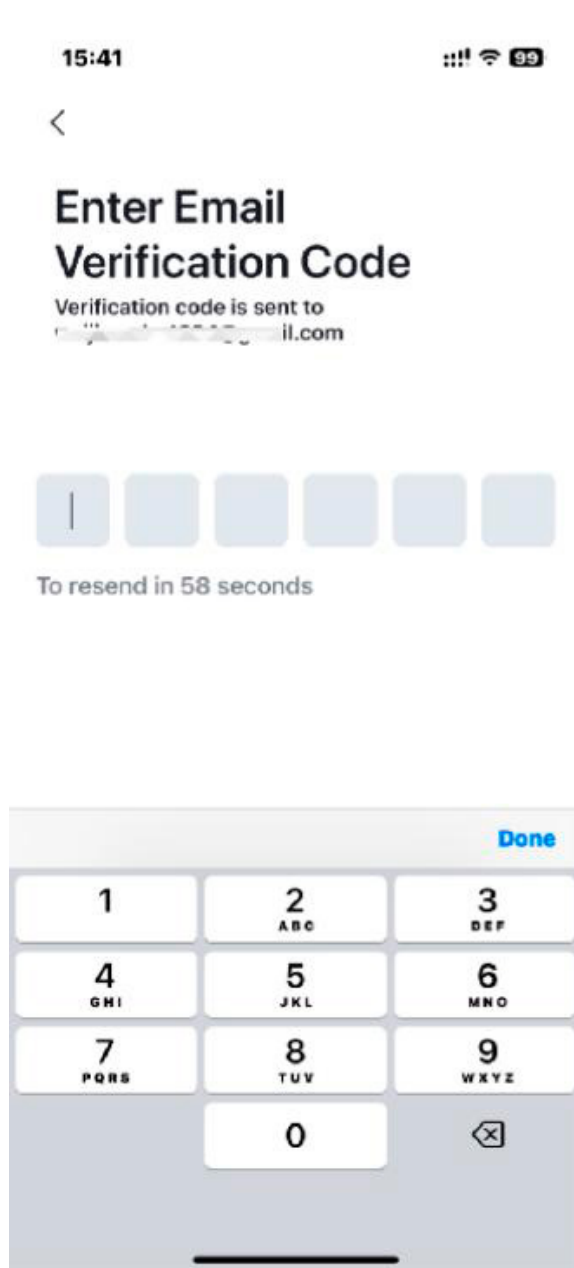

5. Skenirajte QR kod koji je dostupan na ekranu multimedije



Scan the QR code to add vehicles

Scan the QR code that pops up on the PAD to complete the car binding.


If the QR code does not pop on the PAD, enable it in [System] -> [Link] -> [Remote Control] on PAD.

If there is no entry for the QR code in the PAD's [System] -> [Link] -> [Remote Control], or if you cannot scan it, please contact your dealer.

Scan

6. U slučaju da se QR kod ne pojavi automatski na ekranu multimedije, potražite ga u sledećem: Podešavanja – internet – daljinsko upravljanje. QR kod za povezivanje vozila biće dostupan u gornjem levom uglu. Obratite pažnju da QR kod u donjem desnom uglu služi za preuzimanje BYD aplikacije.

POLJE

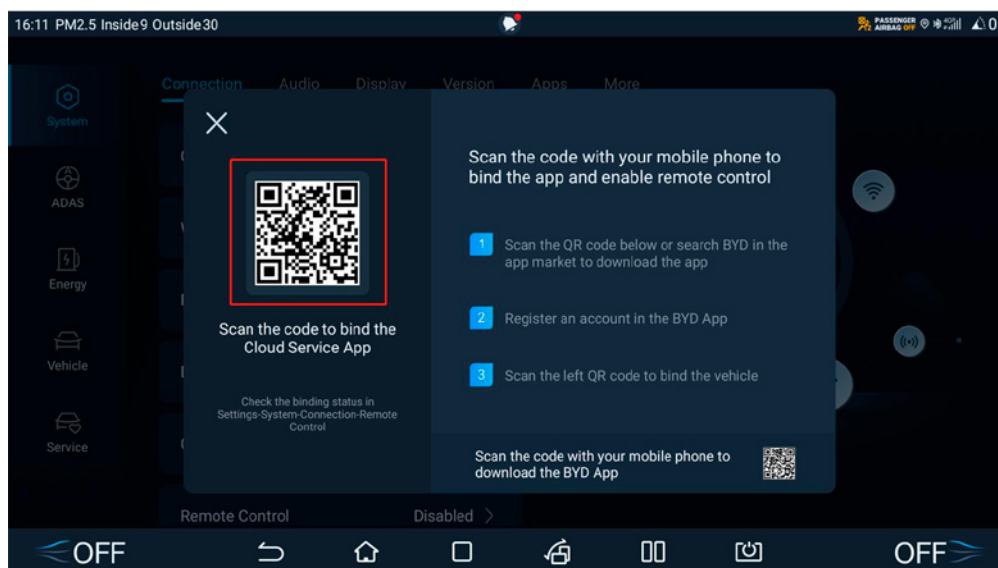

Ako se pojavi informativni prozor da je Vaše vozilo povezano sa drugom mail adresom, unesite odgovarajuću mail adresu.

Ukoliko to nije Vaša mail adresa ili imate problema sa logovanjem sa odgovarajućim mail-om, kontaktirajte nas putem mail-a support@byd-auto.rs

Ako polje "daljinsko upravljanje" nije dostupno na ekranu multimedije, ažurirajte Vaš system multimedije vozila kao i BYD aplikaciju. Nakon završenih ažuriranja zaključajte vozilo na period od 15 minuta i zatim pokušajte ponovo.

Ako "daljinsko upravljanje" i dalje nije dostupno, potvrdite da su ispunjeni sledeći uslovi:

- Proverite sa Vašim prodavcem da li su svi podaci vezani za Vaše vozilo uneti u BYD system
- Potvrdite da je softver multimedije ažuriran na poslednju verziju softvera.

Ažuriranja softvera se pojavljuju automatski na ekranu multimedije, a možete proveriti i manuelno u podešavanjima u sekciji verija softvera. Potrebno je da verzija softvera bude 231018 ili novija. Ako softver nije na poslednjoj verziji, a OTA ažuriranje nije dostupno na vozilu, molim Vas obratite se najbližem ovlašćenom BYD servisu kako bi ručno ažurirali softver

- Uverite se da su prihvaćeni uslovi korišćenja na ekranu multimedije, možete ih pronaći u sekciji Podešavanja – Opšte – Pravne informacije
- Potvrdite da je signal mreže vozila odgovarajuć. Status signala možete proveriti u gornjem desnom uglu ekrana multimedije
- Ako je daljinsko upravljanje aktivirano, ali aplikacija nije povezana sa Vašim vozilom, proverite da li je prethodno aktivirana druga mail adresa sa vozilom. Ako nije povezan drugi profil, kontaktirajte nas putem mail-a support@byd-auto.rs kako bi proverili validnost podataka

7. Povezivanje uspešno



Scan the QR code to add vehicles

Scan the QR code that pops up on the PAD to complete the car binding.

If the QR code does not pop on the PAD, enable it in [System] -> [Link] -> [Remote Control] on PAD.

If there is no entry for the QR code in the PAD's [System] -> [Link] -> [Remote Control], or if you cannot scan it, please contact your dealer.

Scan